



DIM300 -MARKKIISIN ASENNUSOHJE

Markkiisi on asennettava kantaviin runkorakenteisiin. Puutalossa seinärunkoon tai kattotuoliin.

Varmista että kiinnityspohja on suora. Tarvittaessa oikaise kiilalla tai koko leveyden mittaisella vaakapalkilla.

Tiili- ja kevytbetoniseinässä käytettävä asennuslevy, esim. filmivaneria, joka ruuvataan riittävän monesta kohtaa kiinni. Betoniin kiinnittäessä suosittelemme 14 mm kiila-ankkuria.

Huom! Suurissa leveyksissä ja ulottumissa varmista kiinnitysten riittävä kantavuus.

Kuvasarjassa seinäasennus malli, asennus kattoon samoilla periaatteilla.



Mittaa kannakkeiden paikat sekä tarkista vaakalinja vatupassia apuna käyttäen. Sijoita kannake mahd. lähelle nivelvarren kiinnikettä. (Kuitenkin runkorakenteisiin kiinni.)



Merkkaa kynällä ruuvien paikat.



Poraa esireikä n. 7 mm terällä



Ruuvaa kannakkeet kansipulteilla kiinni. Varo kiertämästä yli. (ns. korkkausvaara)



Nosta markkiisi kannakkeen haarukkaan (Nostoaapu välttämätön)



Laita runkoputken lukituspultti kannakkeen läpi.



Kiristä lukituspultti työkalua käyttäen.




Säädä kaltevuutta jakoavaimella molemmista nivelistä vuorotellen kunnes oikea kaltevuus on saavutettu ja markkiisin etuprofiili on suorassa.

Markkiisi on nyt käyttövalmis



seinäkiinnitys

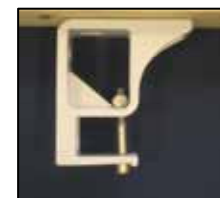

kattokiinnitys



Kiinnitys kattotuoliin, tarvittaessa kiilaa apuna käyttäen.

Valmistaja: Artic-kaihdin Oy
Salpakankaankatu 38
80100 Joensuu
Puh. 010 425 9500
www.artickaihdin.fi

HUOM! Ennen markkiisin kelaamista auki varmista että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla.