


## RULLAVERHON MITOITUSOHJE

### RULLAVERHON MITTAUS:

Mittaa haluamasi leveys, yleensä rullaverho mitoitetaan peittämään myös ikkunalistat. Rullaverhon korkeus on normaalisti n. 170 - 190 cm. Mikäli tarvitset korkeamman rullaverhon, mittaa myös ikkunan korkeus.

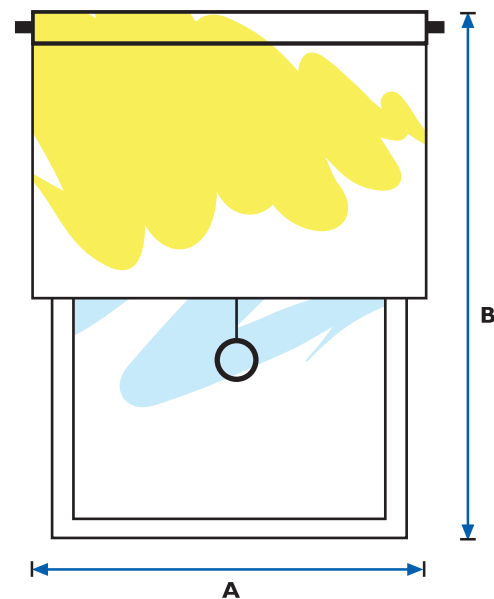

### HUOM!

Rullaverhon kokonaisleveys piikistä piikkiin on 3,5 cm leveämpi kuin rullaverhokankaan leveys.

Huomaa myös kaikki rajoittavat tekijät, kuten esim. hyllyt ja nurkkaukset.

### MITOITUS:

- A** Leveys
- B** Korkeus