



# SGRIGNO -MARKKIISIN ASENNUSOHJE

Markkiisi on asennettava kantaviin runkorakenteisiin. Puutalossa seinärunkoon tai kattotuoliin.

Varmista että kiinnitys pohja on suora. Tarvittaessa oikaise kiilalla tai koko leveyden mittaisella vaakapalkilla.

Tiili- ja kevytbetoniseinässä käytettävä asennuslevy, esim. filmivaneria, joka ruuvataan riittävän monesta kohtaa kiinni. Betoniin kiinnittäessä suosittelemme 14 mm kiila-ankkuria.

**Huom!** Suurissa leveyksissä ja ulottumissa varmista kiinnitysten riittävä kantavuus.

**Kuvasarjassa seinäasennus malli, asennus kattoon samoilla periaatteilla.**



Aseta kannakkeet markiisiin pätyihin kuvan osoittamalla tavalla markiisiin ollessa vielä alhaalla.



Mittaa kannakkeiden välinen sisämitta. Huom! kannakkeiden oltava vastakkain markiisin pätykannakkeen kanssa.



Mittaa ja merkkää kannakkeiden paikat seinään. (mitattu kannakkeiden välimitta -5 mm pelivara)



Pora esireikä n. 7 mm terällä.



Ruuvaa kannakkeet kansipulteilla kiinni. Varo kiertämästä yli. (ns. korkkausvaara)




Nosta markiisi kannakkeille yläreuna edellä. Kun markiisi on paikoillaan, nosta kannakkeen lukituslevy ylös.



Kiristä kannakkeen lukituslevyn ruuvit työkalua käyttäen. Kela markiisia auki ennen kaltevuuden säätöä.



Säädä kaltevuutta kuusiokolo avaimella (8 mm) molemmista päistä kunnes oikea kaltevuus on saavutettu.

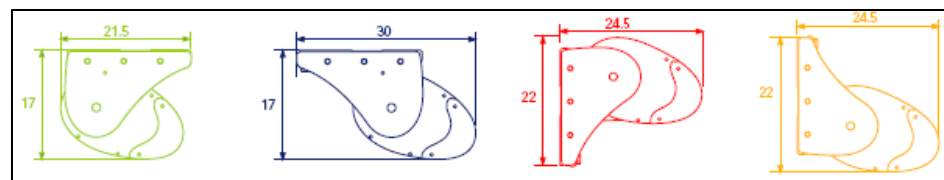

**katto**

**katto**

**seinä**

**seinä**

**ASENNUSVAIHTOEHDOT**

## **Osaluettelo:**

Kannakkeet 2 kpl + lukituslevyn ruuvit  
Kansipultit (2 kpl / kannake)  
Veivi 1 kpl

(Sähkökäyttöisessä tilauksen mukainen varustus.)

**HUOM!** Ennen markiisin kelaamista auki varmista että kaikki ruuvit on kiristetty kunnolla.

© Artic-kaihdin Oy

**VALMISTAJA:** Artic-kaihdin Oy  
Salpakankaankatu 38  
80100 JOENSUU  
Puh. 010 425 9500  
www.artickaihdin.fi