




SÄLEKAIHTIMET



Mitoita ja merkkää säädinosa paikka keskelle pokaan välitilan puolelta. Poraa \varnothing 3-4 mm terällä esireikä välitilasta huoneen puolelle.



Poraa reikä \varnothing 16 mm terällä vastaan molemmista suunnista välttyäksesi puupinnan repeilemiseltä.

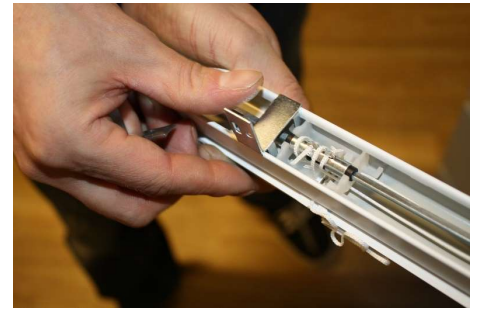


Kiinnitä kannakkeet verhon yläkoteloon. Varo samalla ettei muovinen laakeripukki pääse nousemaan paikoiltaan. Älä laita kannakkeita muovisten laakeripukkien kohdalle.



Ruuvaa kaihdin kannakkeistaan kiinni ikkunan pokaan.



Työnnä vaihdeosa reikään välitilan puolelta ja kiinnitä se ruuveilla ala- ja yläpuolelta.

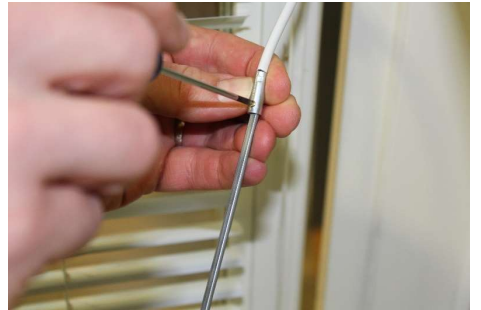

Kiinnitä pystyakseli verhosta tulevaan vaijeriin ruuvilla.



Mittaa pystyakseli sopivan mittaiseksi ja katkaise tanko käyttäen esimerkiksi kuvan mukaisia voimapihtejä tai vastaavaa työkalua.



Aseta pystyaxselin pää sille varattuun tilaan. Huomaa akselin ja kolon D-muoto.



Työnnä vetonarut huoneen puolelle niille varatun narutilan läpi.



Kiinnitä pystyaxselin pidike ruuvilla. Pidikkeen oikea paikka on vaijerin ruuviosan yläpuolella niin että se estää akselin nousemisen pois vaihteesta.



Työnnä vetonarut suojaholkkiin läpi ja paina suojaholkit paikoilleen.



Työnnä vetonarut kääntöholkkiin läpi ja paina kääntöholkit paikoilleen. Holkit jää huoneen puolella näkyviin kuvan mukaisesti.



Työnnä narut nupin läpi



Varmista että kaihdin on alas laskettuna ja tee vetonaruun solmu noin 30 mm päähän nupista (kutistumisvara). Huom! Varmistas että solmu on riittävän iso, jottei se tule nupista läpi.



Paina nupin kansi paikalleen.



Narunpidikkeen asemointi ja asennus

Narunpidike tulee asemoina kuvan mukaisesti niin, että kaihtimen ollessa yläasennossa vetonaru yltyvät kiertämään sen ympäri ja nuppi voidaan painaa takaisin paikoilleen. Vetonaru kutistuvat käytössä hiukan, joten jätä asennusvaiheessa ne hiukan löysälle. Ruuvaa narunpidike kiinni ja paina kansi paikoilleen.

VAROITUS!

Kaihtimen ollessa yläasennossa, on narut oltava aina narunpidikkeeseen kiinnitettynä niin etteivät naru muodosta kuristumisvaaran aiheuttavaa silmukkaa. Tuotteen narut voivat aiheuttaa riskin pienten lasten kuristumiselle. Varmista tuotteen turvallinen käyttö käyttämällä narunpidikettä yllä olevan ohjeen mukaisesti.

Narun on aina pidettävä pienten lasten ulottumattomissa. Roikkuvat narut voivat kiertyä lapsen kaulan ympärille ja aiheuttaa tukehtumisvaaran. Älä sijoita sänkyä, sohvia, tuoleja tai muita huonekaluja joissa lapset voivat kiipeillä kaihtimien lähelle.

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

Säleiden käänö tapahtuu nuppia pyörittämällä. Sälekaihdin nostetaan ylös vetämällä nupista. Nosta ja laske sälekaihdinta vain sälekaihdinta vain säleiden ollessa aukiasennossa. Mikäli nostonaru pääsevät kiertymään, estyy sälekaihtimen normaali toiminta. Tällöin nosta sälekaihdin yläasentoon, päästä narut laskeutumaan vapaasti ja suorista kierteisyys. Sälekaihtimen puhdistukseen voi käyttää esimerkiksi imurin harjasuulaketta tai pölyhuiskaa.